


Bambu Lab **AMS lite**

Guia de Início Rápido

Por favor, revise todo o manual antes de operar o produto.

Aviso de Segurança: Não conecte à energia até que a montagem esteja completa.

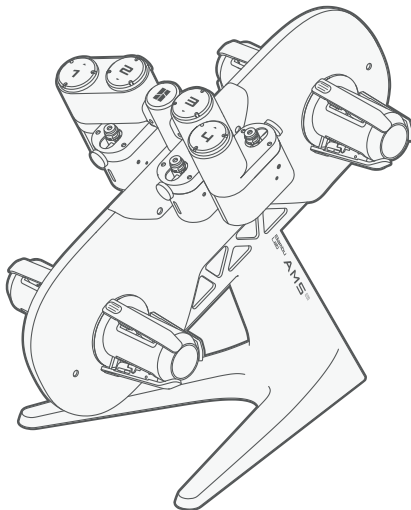



Guia em vídeo

Escaneie o código QR para assistir a um vídeo passo a passo e começar rapidamente.

bambulab.com/support/unboxing



Baixe o Bambu Handy e o Bambu Studio

Escaneie o código QR para baixar o Bambu Handy, ou visite o link abaixo para baixar o Bambu Studio. Você pode controlar remotamente sua impressora e monitorar suas impressões em tempo real, tanto no seu telefone quanto no seu computador.

bambulab.com/download



Explore mais modelos legais

Escaneie o código QR para visitar o MakerWorld, nossa comunidade de modelos, onde você pode encontrar uma variedade de modelos gratuitos e rapidamente dar vida às suas ideias usando as ferramentas de criatividade no MakerLab e os acessórios da Maker's Supply.

makerworld.com



Aprenda com a Bambu Academy


Escaneie o código QR para visitar a Bambu Academy e explorar cursos de impressoras e softwares, do nível iniciante ao avançado, para aprimorar suas habilidades de impressão 3D.

bambulab.com/support/academy

Índice

1. Acessórios inclusos.....	3
2. Montar AMS lite.....	4
3. Conecte o cabo de 4 pinos.....	7
4. Aviso.....	8
5. Carregar o filamento no AMS lite.....	9
6. Mapear filamentos no AMS lite.....	11
7. Suporte técnico.....	12

1. Acessórios inclusos



Corpo do AMS lite



Suporte AMS lite



Chave Allen H2



Parafuso BT3-8
(Para Stand AMS)




Suporte de Carretel
Rotativo AMS lite



Tubos de PTFE
para AMS Lite


2. Montar AMS lite

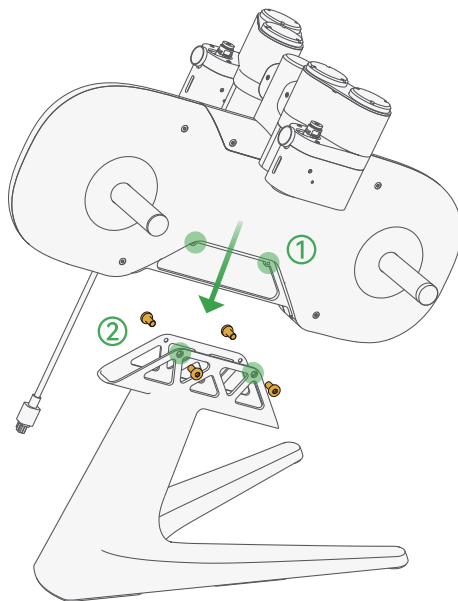

- 1) Coloque o corpo do AMS lite no suporte (cabo na extremidade superior).
- 2) Fixe o AMS lite com os parafusos 4*BT3-8 (para o suporte AMS) da caixa de acessórios.


2. Montar AMS lite

③

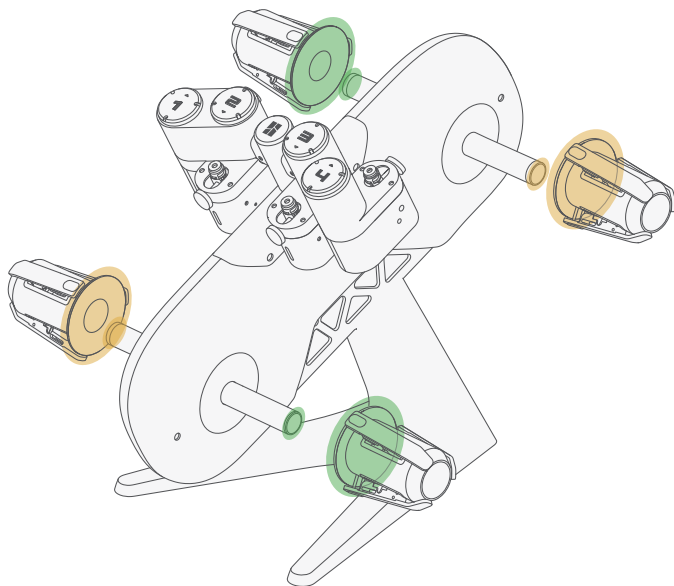

- 3) Deslize os suportes giratórios do carretel completamente para dentro, tomando cuidado para combinar as cores e evitar danificar qualquer parte.


2. Montar AMS lite

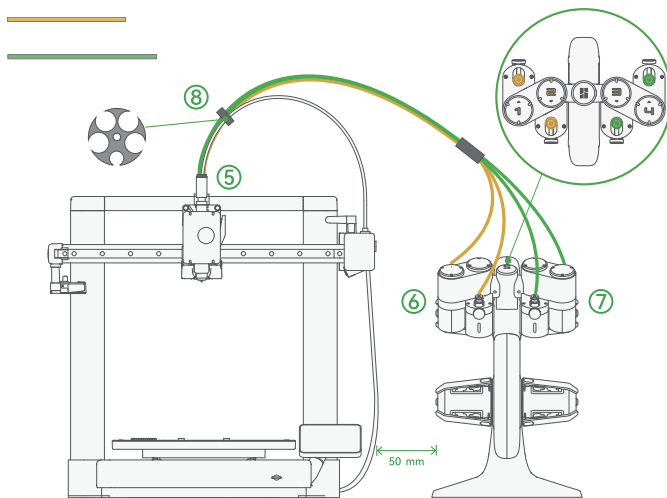


- 4) Coloque o AMS lite no lado direito do A1 ou A1 mini.
- 5) Insira os quatro tubos PTFE no hub de filamento do cabeçote de ferramenta.
- 6) Insira tubos curtos de PTFE nas portas 1 e 2.
- 7) Insira os tubos longos de PTFE nas portas 3 e 4.
- 8) **Importante.** Prenda o cabo de dados preto no conector menor do organizador. Não pule esta etapa, pois pode causar danos à impressora durante o uso.

(A distância recomendada entre o A1 ou A1 mini e o AMS lite é de 50 mm.)

3. Conecte o cabo de 4 pinos

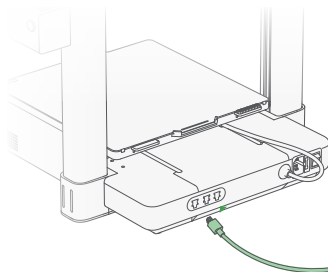


A1

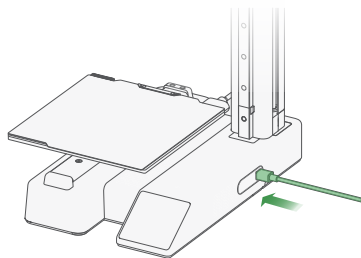

A1 mini


Conecte o cabo de 4 pinos do AMS lite a qualquer uma das portas da impressora.

4. Aviso

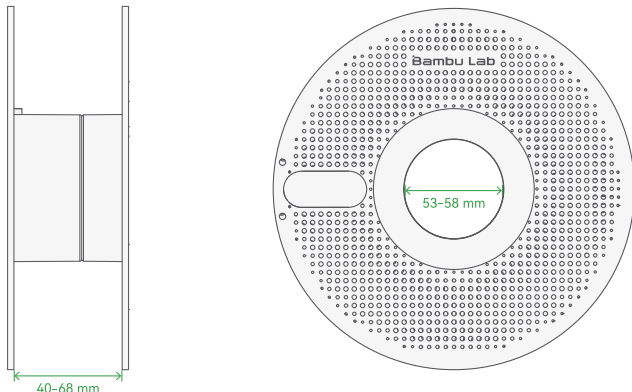



- 1) O AMS lite suporta bobinas com uma largura de 40 mm a 68 mm e um diâmetro interno de 53 a 58 mm.
- 2) Evite usar o AMS lite para imprimir materiais flexíveis, incluindo TPU, TPE ou PVA absorvente. Evite usar materiais que sejam muito duros (módulo excessivamente alto) ou muito quebradiços (não o suficiente em tenacidade), incluindo materiais de reforço de fibra de terceiros (PA-CF/GF, PET-CF/GF, PLA-CF/GF, etc.). Por favor, utilize a colocação externa do carretel para imprimir este filamento.

5. Carregar o filamento no AMS lite

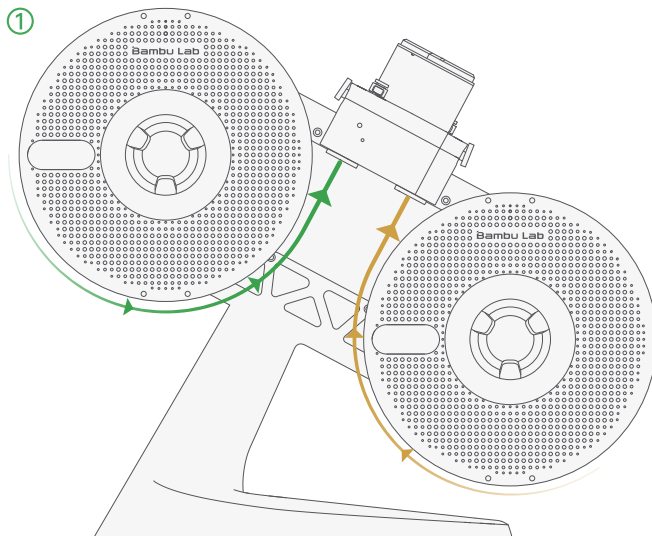

- 1) Oriente a instalação do carretel de acordo com a direção de enrolamento do filamento, conforme mostrado na imagem.


5. Carregar o filamento no AMS lite

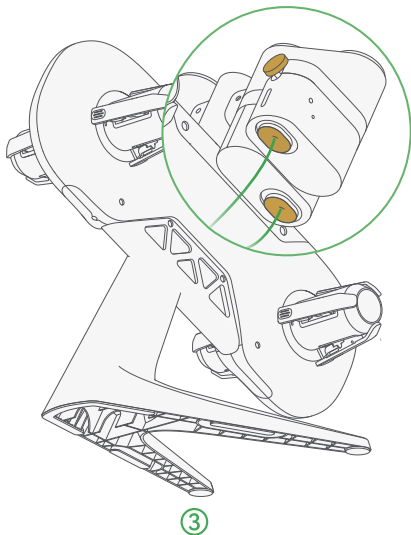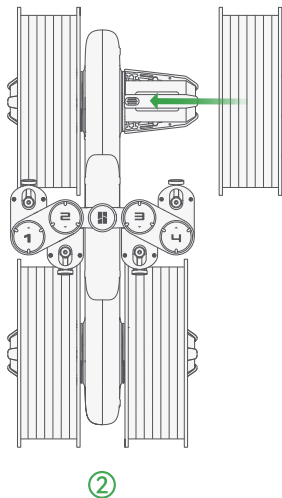

- Empurre o filamento até o final no suporte de carretel rotativo. Certifique-se de que ele se encaixa perfeitamente.
- Insira o filamento na entrada do filamento.


Observação: Pressione o botão de liberação para desengajar o motor de acionamento se o filamento estiver preso.

6. Mapear filamentos no AMS lite

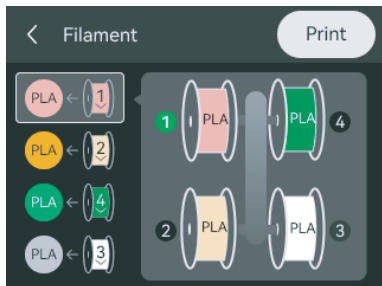

Mapear os filamentos reais que você tem com os filamentos predefinidos do arquivo de impressão.

Predefinições de arquivos de impressão

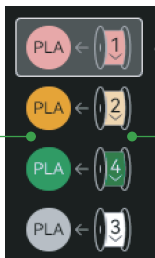

Filamentos atualmente em uso

Nota: Recomendamos usar cores semelhantes para combinar com as predefinições. Caso contrário, as configurações de descarga podem estar imprecisas.

7. Suporte técnico

Se precisar de suporte técnico, siga qualquer um dos seguintes métodos:

Método 1: Visite o Bambu Lab Wiki para tutoriais e orientações de manutenção.

wiki.bambulab.com/home





Método 2: Entre em contato por meio de uma das opções listadas na seção Fale Conosco da nossa Central de Suporte.

bambulab.com/support



Método 3: Crie um tíquete de suporte no Bambu Handy, na seção Centro de Suporte.

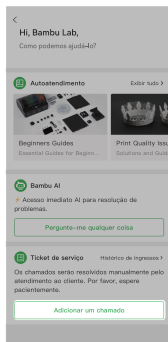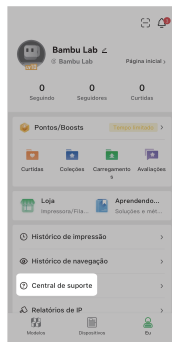

7. Suporte técnico



Este produto está homologado pela ANATEL de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL – www.anatel.gov.br.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.



Bambu Lab

www.bambulab.com

